

THANK YOU FOR PURCHASING THIS PRODUCT. PLEASE TAKE TIME TO READ AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS BELOW. CHECK THAT YOU HAVE ALL PARTS AND HARDWARE BEFORE ASSEMBLY. PARTS APPARENTLY MISSING ARE OFTEN FOUND IN THE PACKING MATERIALS.

MERCI D'AVOIR ACHETÉ CE PRODUIT DE QUALITÉ. VÉRIFIEZ AVANT LE MONTAGE QUE VOUS AVEZ TOUTES LES PIÈCES ET FIXATIONS. LES PIÈCES QUI SEMBLENT MANQUER SE TROUVENT SOUVENT DANS LES MATÉRIEAUX D'EMBALLAGE.

PARTS LIST / LISTE DE PIÈCES

A. CHAIR BACK /
DOSSIER DE CHAISE -1PC





B. LEG FRAME /
ENCADREMENT DE PIED - 2PCS



C. LONG STRETCHER / RALLONGE - 1PC



D. SHORT STRETCHER / RALLONGE - 1PC

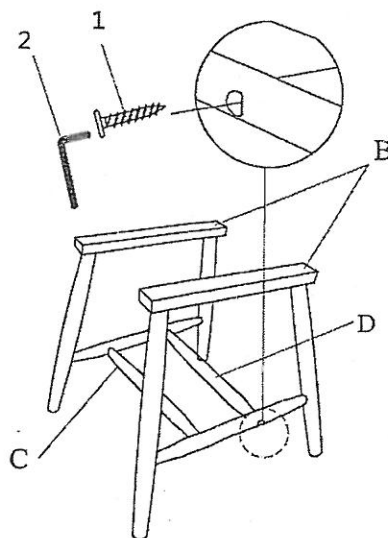

HARDWARE LIST / LISTE DE QUINCAILLERIE

1. JCBC SCREW /
BOULON M6 x 40MM - 8PCS



2. ALLEN KEY / CLE ALLEN - 1PC



3. WOOD PLUG /
BOUCHON DE BOIS - 2PCS




4. FLAT WASHER - 6PCS



Step : 1

Align stretchers to the both leg frames, insert screws and tighten it. (Do not fully tighten it.)


Alignez les entres-jambes entre les deux pieds de chaise, insérer les vis et serrer. (Ne serrez pas complètement).

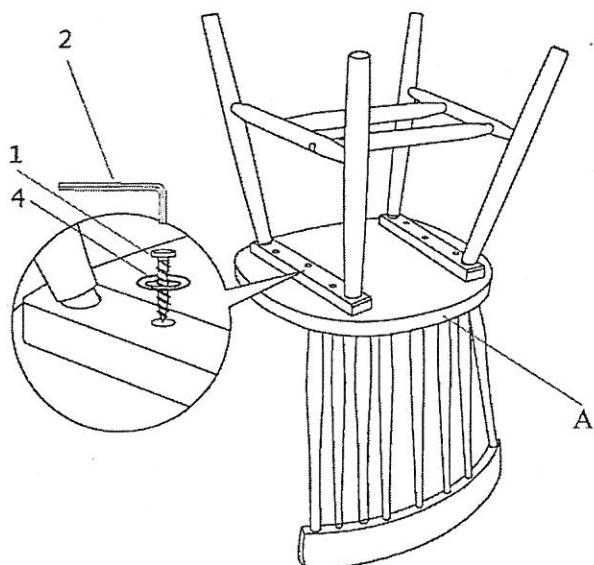

Step : 2

Place the assembled leg frames onto the bottom of the chair seat, align the pre-drilled holes, insert screws and tighten it. (Do not fully tighten it.)

Placer les pieds de chaise montés sur le fond du siège de la chaise. Alignez les trous pré-perçés, insérer les vis et serrer (Ne Serrez pas complètement).

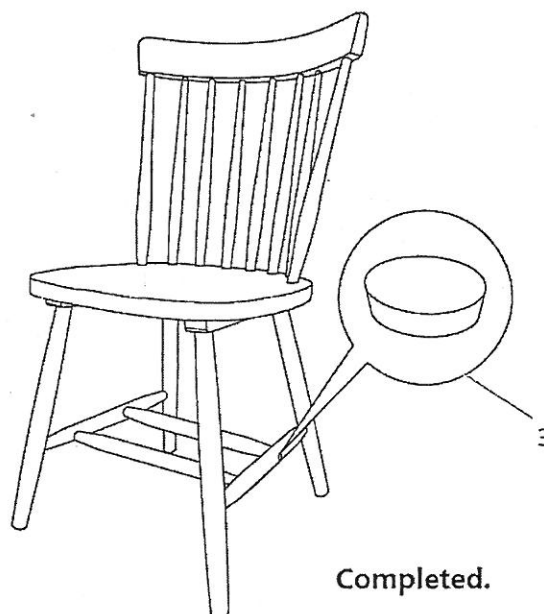

Completed.

Step : 3

Fully tighten all the screws then upright the chair, insert the wood plug to the stretchers to cover the holes. Make sure the chair is stable and even on the floor.

Mettre la chaise debout. Assurez-vous que la chaise est stable et niveller au sol. Serrer toutes les vis et insérer les bouchons en bois sur les entre-jambes pour couvrir les trous.