



C-016 IIDA TUOLIN KASAUSSOHJE

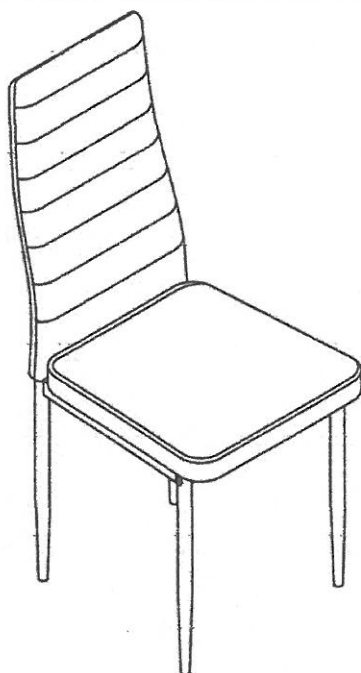


A		4
B		2
C		4
D		1

1

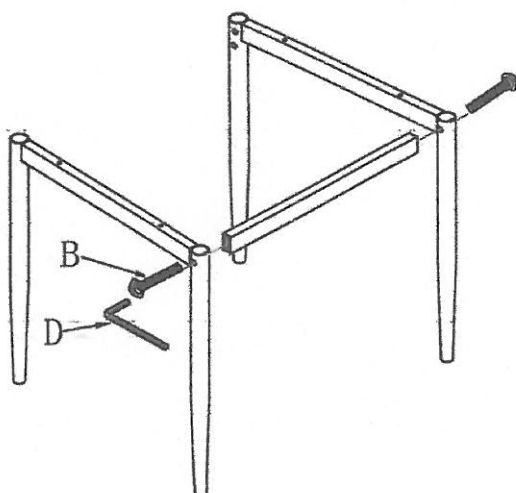


Älä kiristä ruuveja liian tiukkaan
jotta takaosan selkänojan saa paikoilleen

2

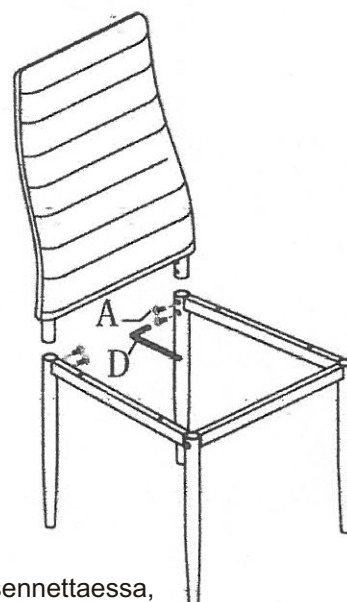

Selkänojaa asennettaessa,
väännä runko tarvittaessa oikeaan kohtaan

3

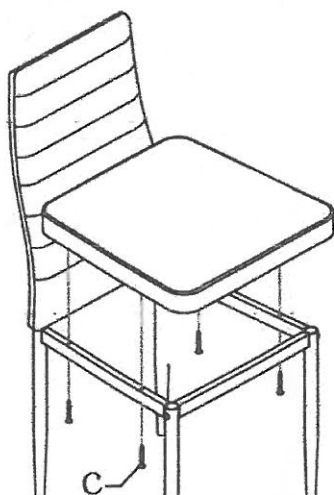

Tarkista ennen istuimen
kiinnitystä rungon suorakulmaisuus ja väännä runko
tarvittaessa suoraksi

4

